

### Messanleitung

Das Vermessen eines Hundes stellt eine ungewohnte Situation dar, die es entsprechend behutsam zu bewerkstelligen gilt! Für die folgenden Schritte gilt es daher immer mit Ruhe und Bedacht vorzugehen.  
So vermesse ich die Hundenasen richtig:

#### 1. Nasenumfang messen

Ein handelsübliches Schneidermaßband straff, aber nicht quetschend, mit genügend Abstand zu den Augen um die Hundenasen legen.

#### 2. Nasenlänge messen

Unter Berücksichtigung des Abstandes zu den Augen bis zum vordersten Punkt der Hundenasen messen.

**Diese Maße sind die Nettomaße des Hundes - notieren und bei der Bestellung angeben!**

#### 3. Auswahl des Freiraumes

Damit dem Hund im BUMAS genügend Platz zum Hecheln bleibt, wird nun ein Freiraum den Nettomaßen hinzugefügt:

|                           |           |                          |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Richtlinie beim Umfang:   | bis 16cm: | 1-2cm, max. 3cm Freiraum |
|                           | 17-21cm:  | 2-3cm, max. 4cm Freiraum |
|                           | 22-32cm:  | 3-4cm, max. 5cm Freiraum |
|                           | 33-39cm:  | 4-5cm, max. 6cm Freiraum |
| Richtlinie bei der Länge: | ab 40cm:  | 4-6cm, max. 7cm Freiraum |
|                           | bis 16cm: | 0,5cm Freiraum           |
|                           | ab 16cm:  | 1cm Freiraum             |


#### 4. Endmaße

Die Endmaße ergeben sich aus Nettomaße und Freiraum:

**Endmaße = Nettomaße + Freiraum**

#### 5. „Hechelkontrolle“ – Kontrolle der Endmaße

- Den Hund mit einem flotten Spaziergang oder Ballspiel zum Hecheln bringen.
- Das Maßband nochmals zur Hand nehmen und mit einer Büroklammer oder einem Stück Klebestreifen bei dem Endumfang fixieren.
- Den Maßbandring über die Hundenasen stülpen. (siehe Fotos rechts) Das Maßband soll beim Hecheln nicht quetschen, aber auch nicht zu lose hängen. Bitte unbedingt den Abstand zu den Augen beachten!
- Nochmals die Länge, ab dem Punkt wo der Maulkorb aufliegen soll, vermessen und kontrollieren.

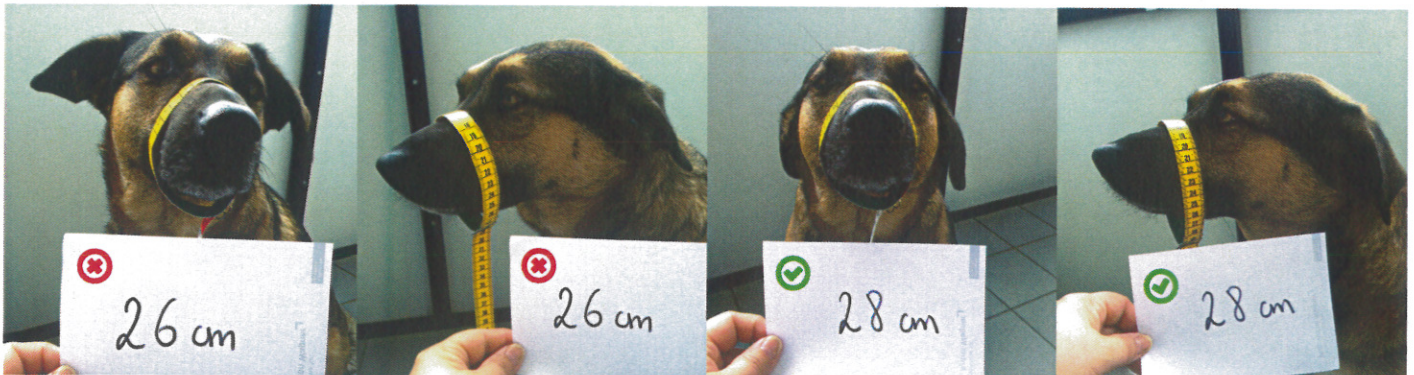

Die oberen Bilder zeigen, wie viel Hechelspielraum hinzugefügt werden sollte!

#### 6. Schnitt festlegen

Bei tiefliegenden Augen, der Nasenansatz und die Augen sind auf einer Linie, ist ein besonderer Schnitt notwendig und der Nasenriemen wird nach vorne versetzt.

#### 7. Zusatzoptionen auswählen

Um den BUMAS noch individueller zu gestalten, kann aus vielen verschiedenen Zusatzoptionen gewählt werden.